

Garde Boue Arrière

Rear mudguard



Notice de montage
Assembly instructions

Compatibilité :
Compatibility:


Angell /S



Glossaire

Glossary

Garde Boue Arrière
Rear mudguard

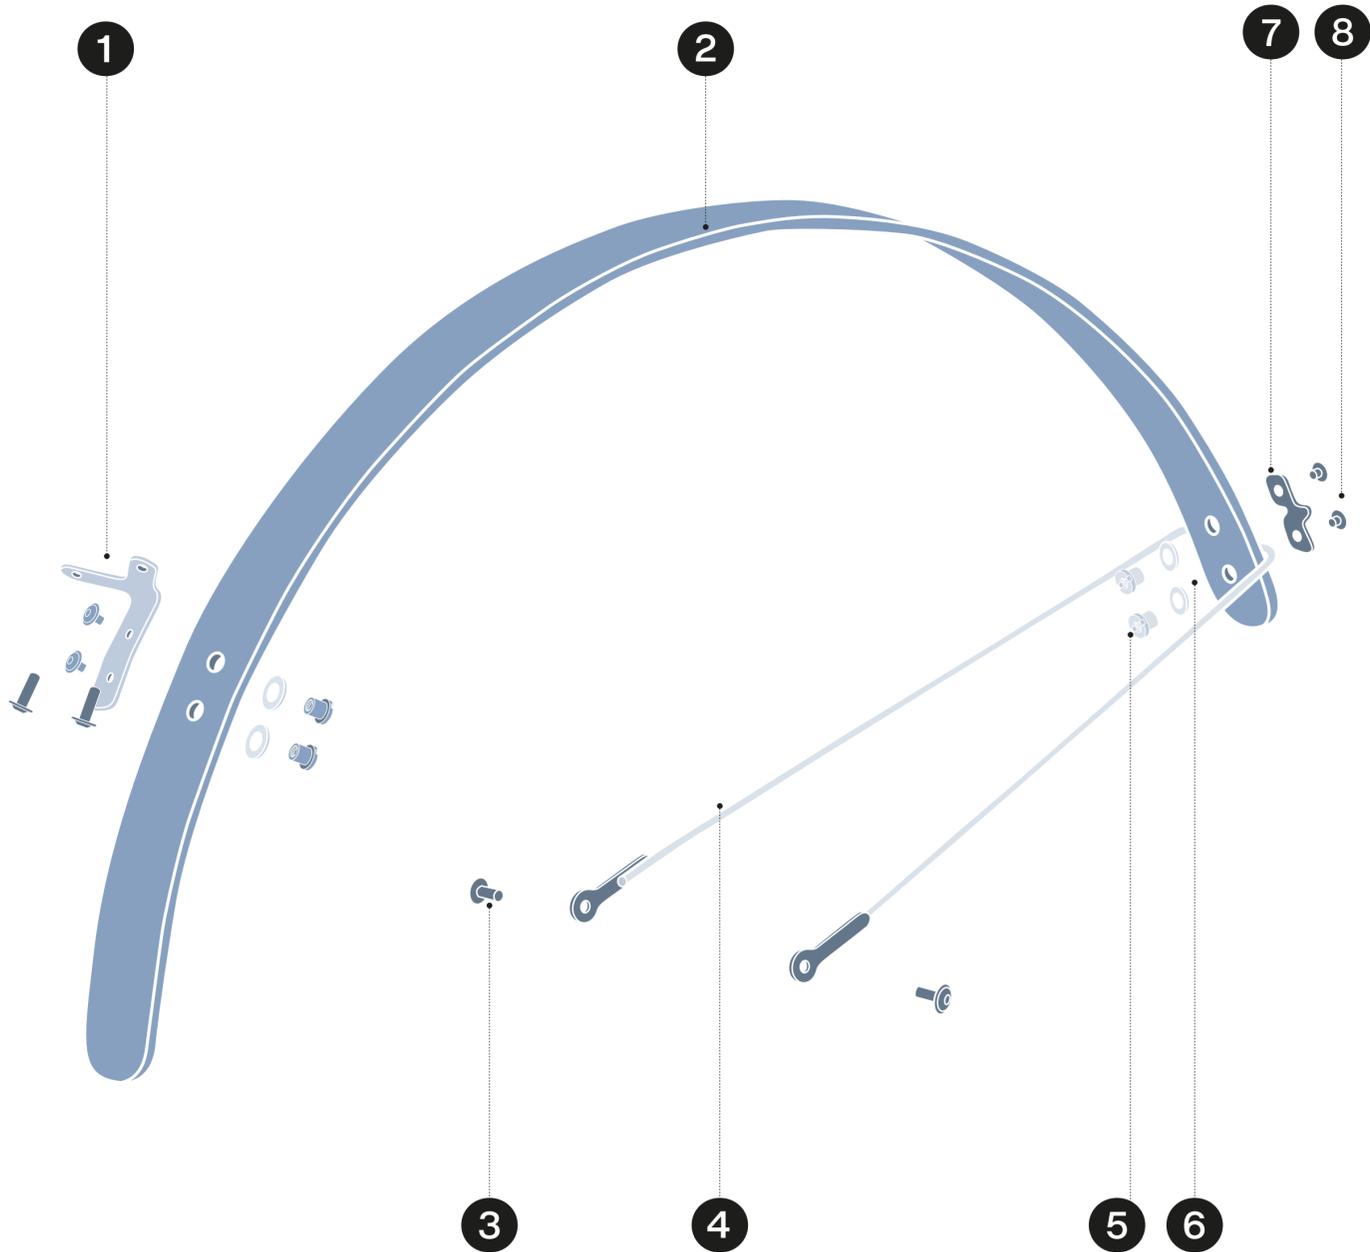

Réf.
Réf.

Pièces détachées
Component parts

8 Types
8 Types

1 x 1
Support fixation haute
Upper mounting bracket



2 x 1
Pièce en bois
Wooden part




3 x 4
Vis TBHC M5x16
M5x16 BHC screw



4 x 1
Tringle métallique
Metallic rod



5 x 2
Écrous M5x6
M5x6 nut

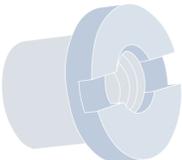

6 x 4
Rondelles M8x16
M8x16 washers



7 x 1
Support fixation bas
Lower mounting bracket




8 x 4
Vis TBHC M5x6
M5x6 BHC screw



Étapes

Steps

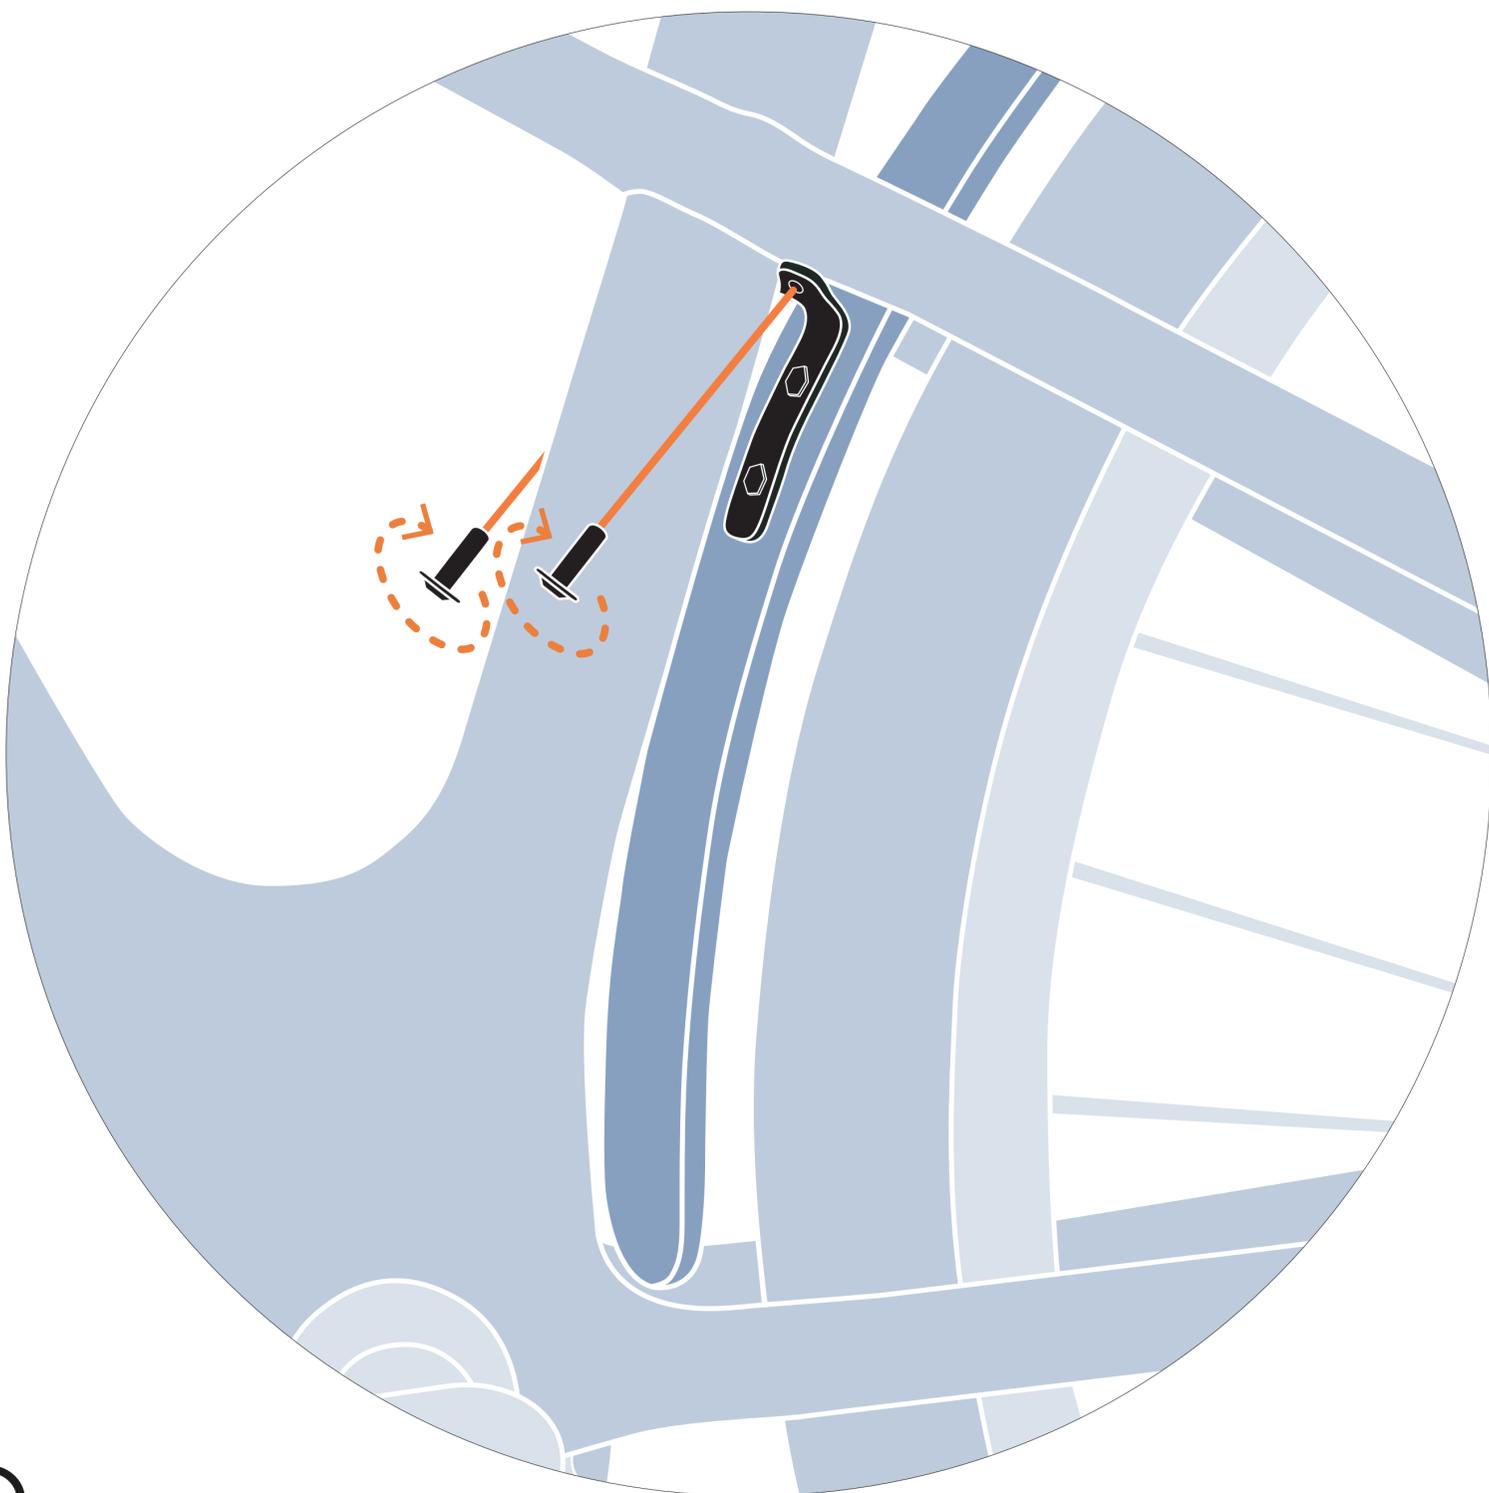

①

Visser les deux vis M5x16 au travers du support de fixation haut et des trous taraudés dans le cadre.


Couple de serrage 2.2N.m ± 0.2

Screw the two M5x16 screws through the top mounting bracket and the threaded holes in the frame.

2.2N.m ± 0.2 tightening torque

Étapes

Steps

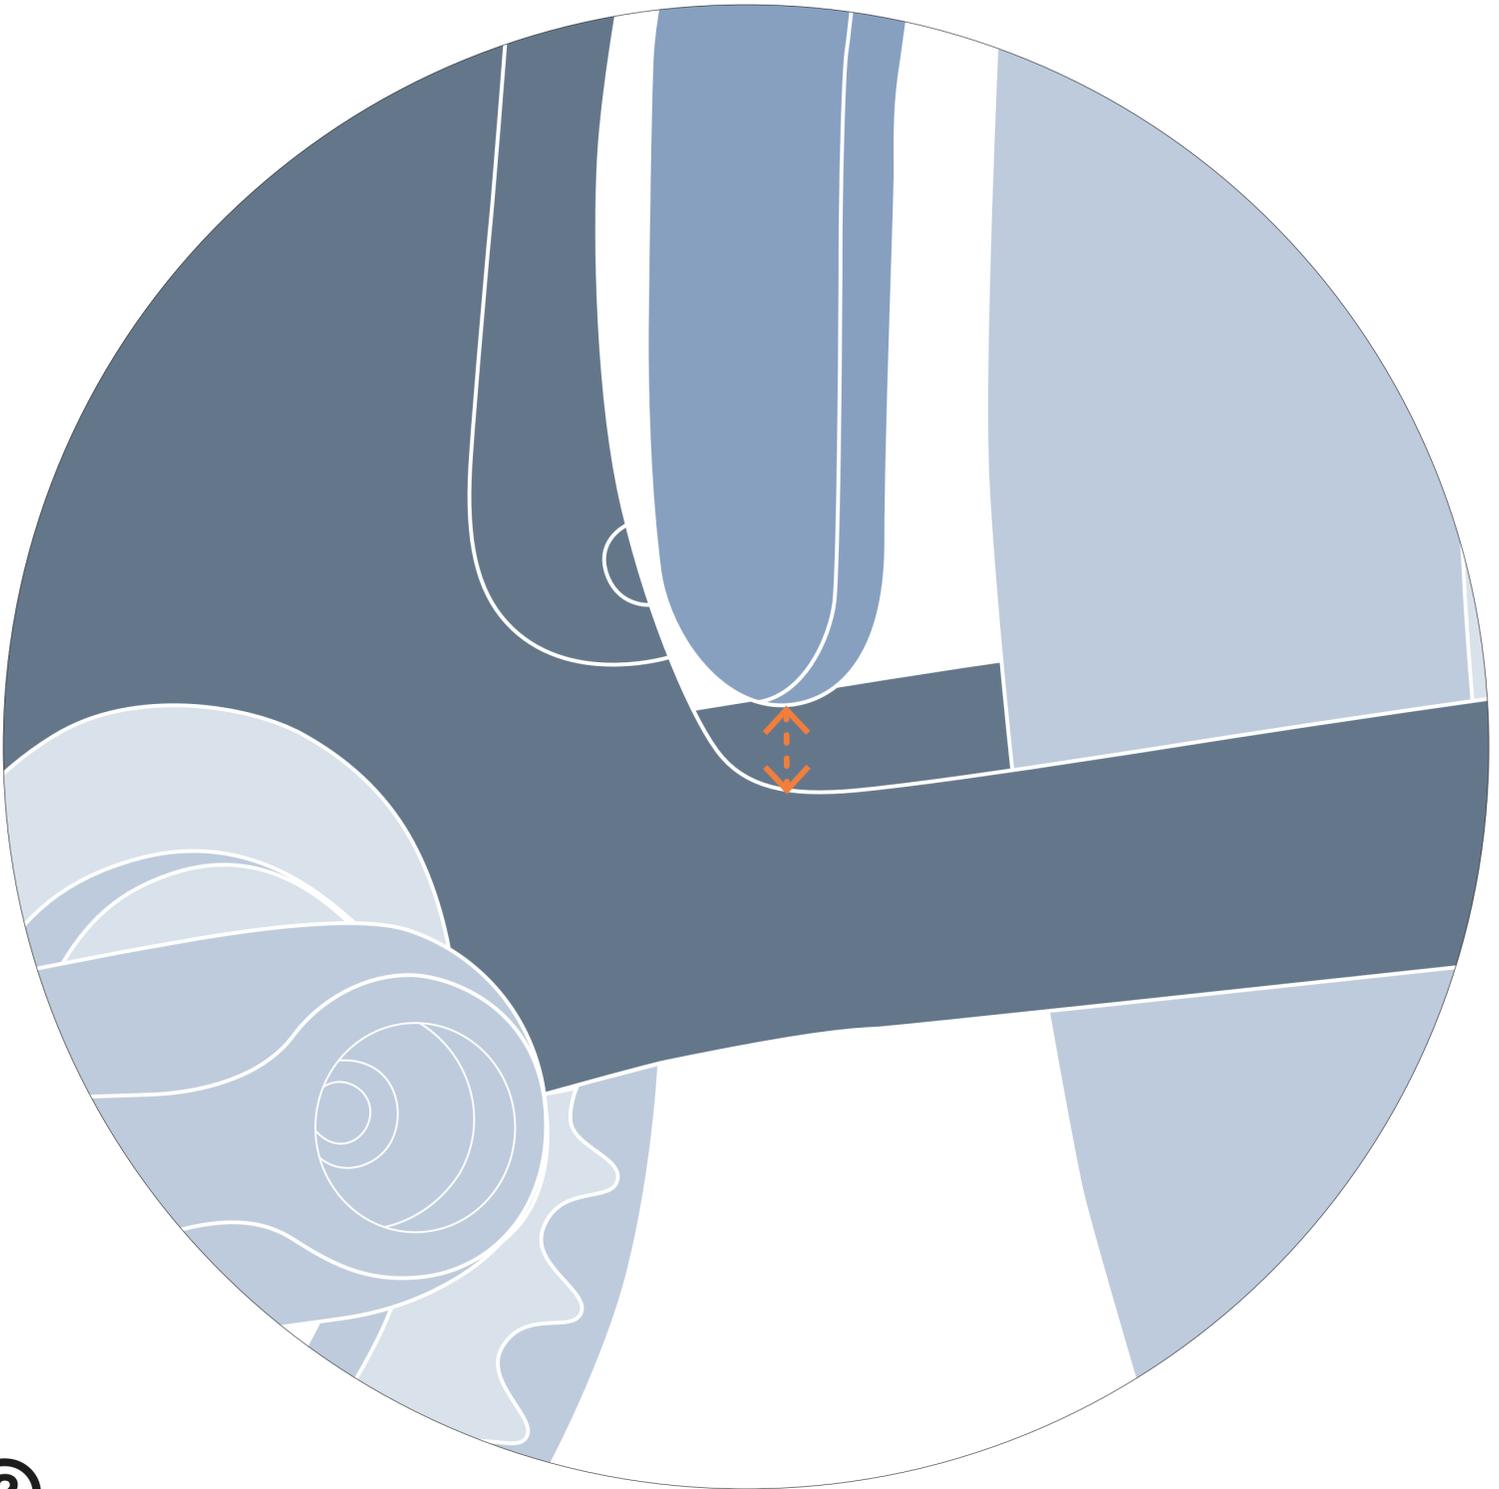


②

Assurez-vous que la partie bois inférieure ne soit pas en contact avec le cadre.

Check that the wooden part is not in contact with the bike frame.

Étapes

Steps

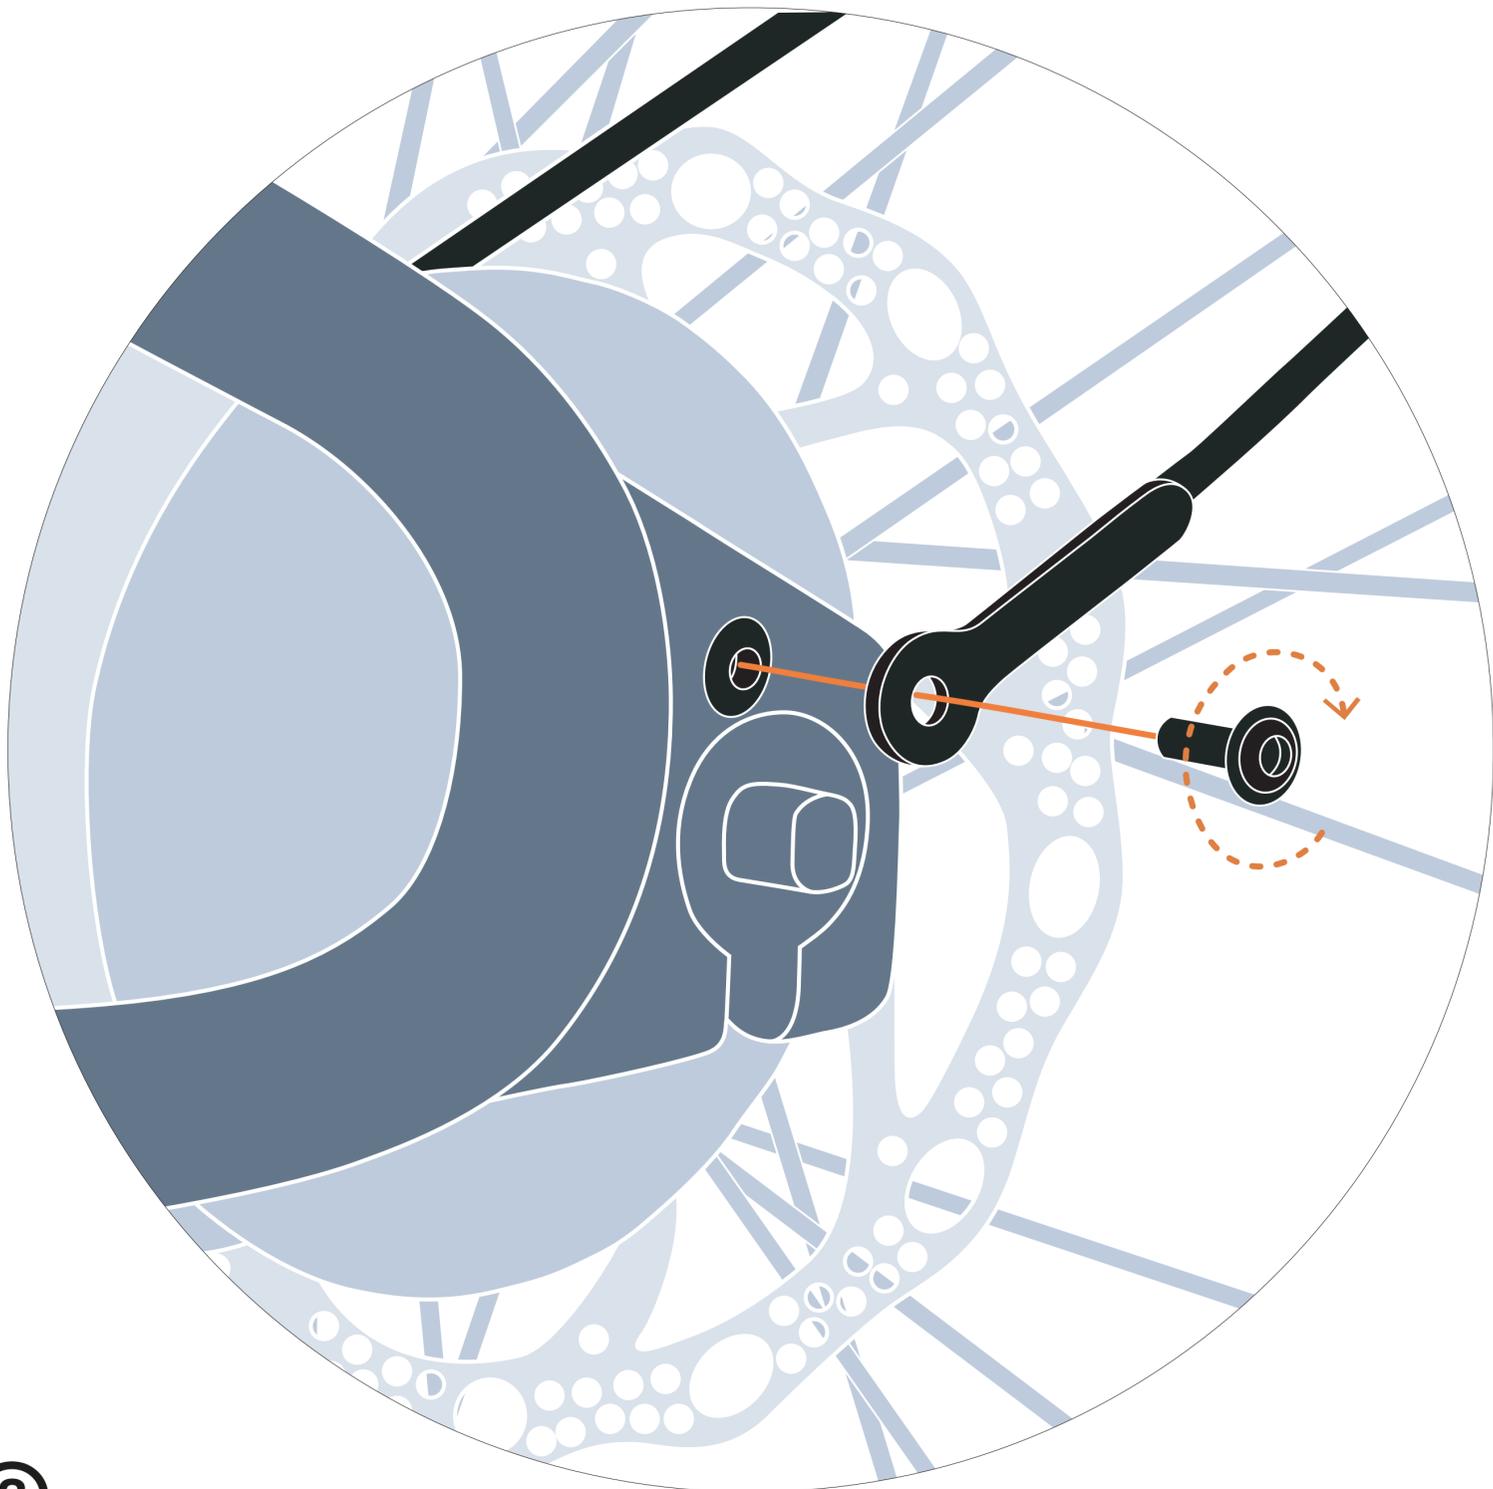

③

Visser les deux vis M5x16 au travers des platines de fixation des tringles et des trous taraudés dans le cadre.

Couple de serrage 2.2N.m ± 0.2

Bolt the two M5x16 screws through the rods mounting plates and the threaded holes in the bike frame.

2.2N.m ± 0.2 tightening torque